


Montage Keilspund-Fassade:

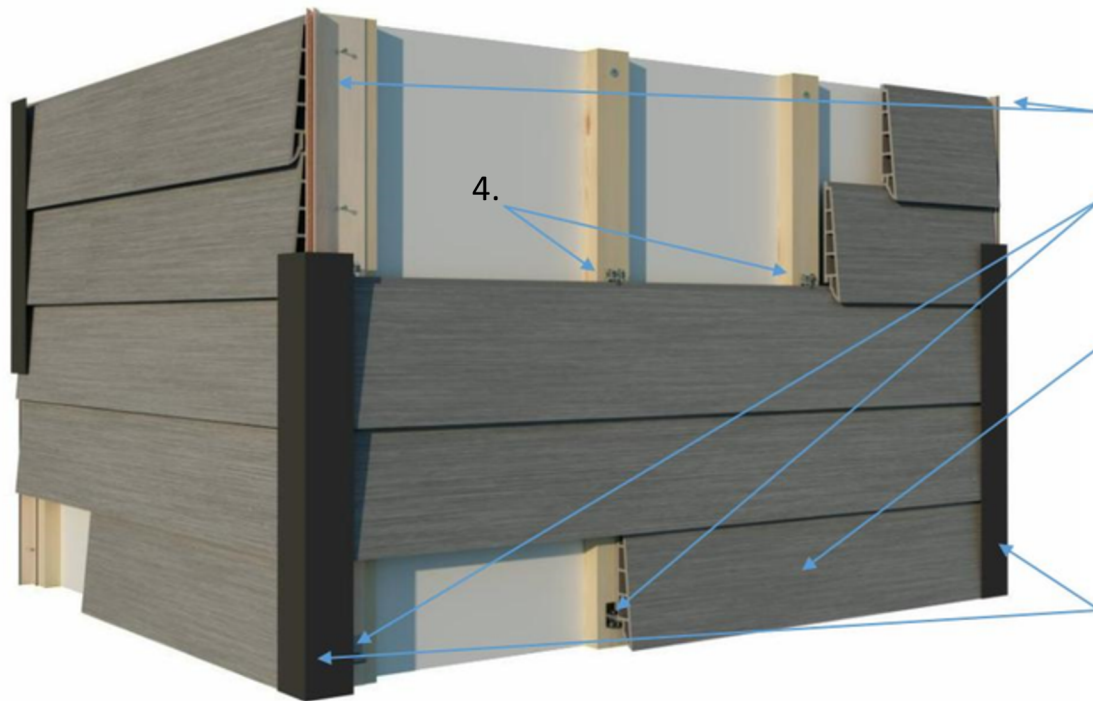

1. Aluminium-Trägerprofile montieren.
2. Startklammern positionieren und festschrauben. Unterkonstruktionsabstand max. 70cm.
3. Das erste Fassaden-Paneel in die Startklammern einhängen.
4. Dielenklammern auf das Paneel aufstecken und festschrauben bis die gesamte Wand verkleidet ist.
5. Erst zum Schluss: Aluminium-Deckprofil aufstecken.

Kontakt Daten:
Timberline AG
Heidelbergstrasse 9
8355 Aadorf

Email: office@woodentec.swiss
Tel: 071 74012022
Internet: www.woodentec.swiss